



#### Nyckellås typ ABN-1

är en nyhet, där dyrksäkerhet har kombinerats med synnerligen enkel omställning, d.v.s. utbyte av permutation.

Vid leverans från fabrik bifogas 1 st leveransnyckel, lika för alla lås. Samtidigt medföljer 1 par nyckelax i förseglad förpackning. Dessa används först när skåpet skall tas i bruk, varvid den person, som skall ha tillgång till skåpet erhåller den ena nyckeln. Den andra nyckeln är reservnyckel och förvaras på därför lämpligt sätt.

Två st nyckelskaft av lämplig längd medlevereras respektive skåp eller dörr.

Omställning (från leveransnyckel till ordinär nyckel eller till annan nyckel vid byte av person, som skall ha tillgång till låset) tillgår på följande sätt:

1. Sätt in nyckeln (som låset är inställt efter) och vrid denna medsols exakt  $90^\circ$  ( $=\frac{1}{4}$  varv).  
(Om nyckeln vridits förbi detta läge, vrid helt tillbaka till låst läge och ställ in nyckeln på nytt.)
2. Låt nyckeln sitta kvar i detta läge och vrid omställningsvredet på låsets baksida från "I" till "O" ( $=\frac{1}{2}$  varv).
3. Vrid tillbaka nyckeln till låst läge och tag ur den samma.
4. Sätt in den nyckel som skall användas och vrid medsols  $90^\circ$  (mot stopp).
5. Låt nyckeln sitta kvar i detta läge och vrid omställningsvredet på låsets baksida från "O" till "I".  
Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.

Plastnyckeln är endast leveransnyckel och får ej användas sedan låset tagits i bruk. Plastnyckeln bör därför annulleras.

#### BESKRIVNING

Låset har variationsmöjligheter för 1.7 miljoner olika nycklar.

Låset har dubbla regler, som möjliggör dubbel förregling av regelverket.


Låskassens mått exkl. regler:

Bredd=85 mm Höjd=130 mm Djup=26 mm

Nyckelax, 2 eller 3 st levereras i förseglad förpackning. Man bör lämpligen anskaffa några extra förpackningar för att ha till hands vid personalbyten.

Nycklar bör aldrig lånas ut, inte ens vid tillfälliga personalbyten. Låset skall då ställas om för ny nyckel.

1. Leveransnyckel av plast.
- 2, 3, 4. Delade nycklar med varierande längd på skaften, beroende på tjockleken av den dörr, i vilket låset sitter.

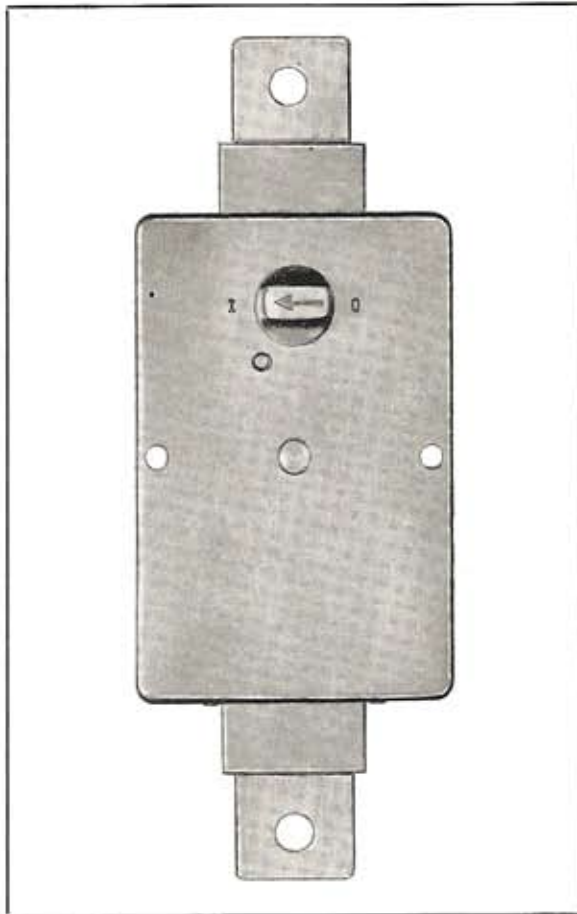

för  
vården  
av  
vården



ROSENGRENS

20.483